

الفولاذ المقاوم للصدأ حنفية 316 الزجاج للخرسانة تجمع سياج أو الخشب التزيين درابزين الزجاج بدون إطار



الفولاذ المقاوم للصدأ صنادير مواصفات SBM لوحة Squsre قاعدة

1. المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / المزدوجة 2205.
2. الانتهاء: صقيل أو مصقول مرآة.
3. mm لسمكة الزجاج: 10-13.52.
4. قاعدة مربع لوحة حنفية: SBM نموذج رقم.
5. البعد:
168MM الطول:
عرض: 50 جولة مم.
110MM ارتفاع الأخدود:
و. mm الأخدود إلى أسفل: 58
قطر القاعدة: 98مم;
100MM تغطية قطر لوحة:
صفحة ضغط، خاصة عالية الجودة من المطاط خشية. SS316، مسامير نكش 8 × 2
فستان حلقة قطرها / غطاء لوحة لتناسب مع حنفية مربع لإخفاء التوصيلات البصرية (لوحة 100MM
(الغلاف يجب أن تستخدم مع التثبيت).

SBM الزجاج حنفية :



SBM

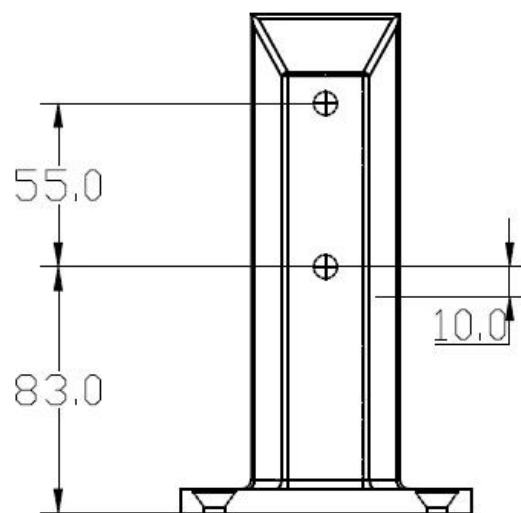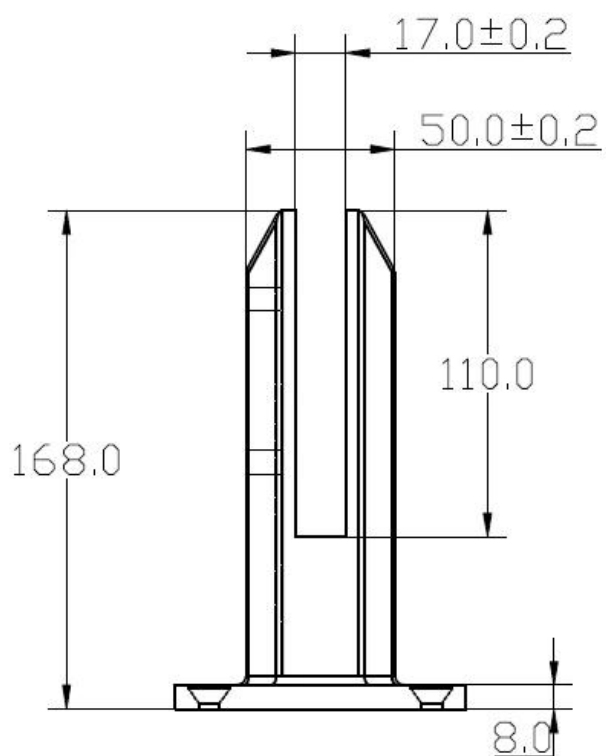


مادة:

البحرية الصف 316 الفولاذ المقاوم للمادة الصلب لتعظيم حياة المنتجات والمظهر. هذه المواد عالية الجودة منخفضة الكربون مضاد للصدأ، صعبة ودائمة، مقاومة ممتازة للتآكل، ومناسبة لاستخدامات الهواء الطلق.




تطبيق SBM الزجاج حنفية

صنابير الزجاج الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة لتحديد الزجاج الجدران المبارزة حمام سباحة للعيش في الهواء الطلق، مانع الصدأ ودائم للغاية. تماما الزجاج بدون إطار السور MM لطيفة المظهر المشاركات مصغرة تنطبق على دعم 10 أو 12 في المنزل وأمبير. حديقة. التمساح الزجاج المشابك لبناء الدرابزين الزجاج لدرازين الدرج جميلة أو شرفة

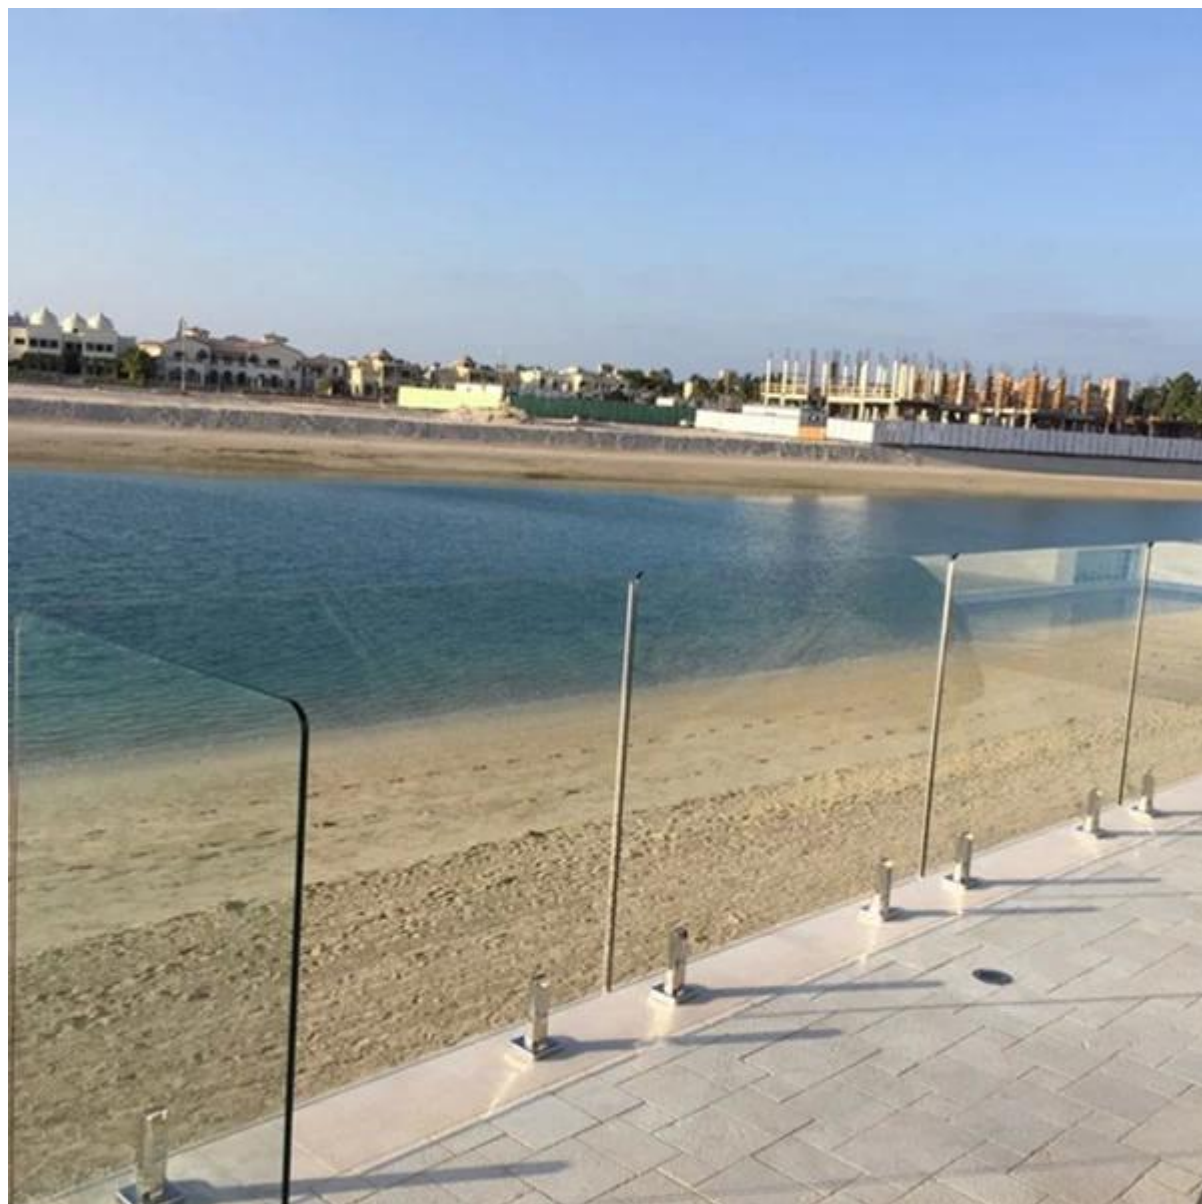



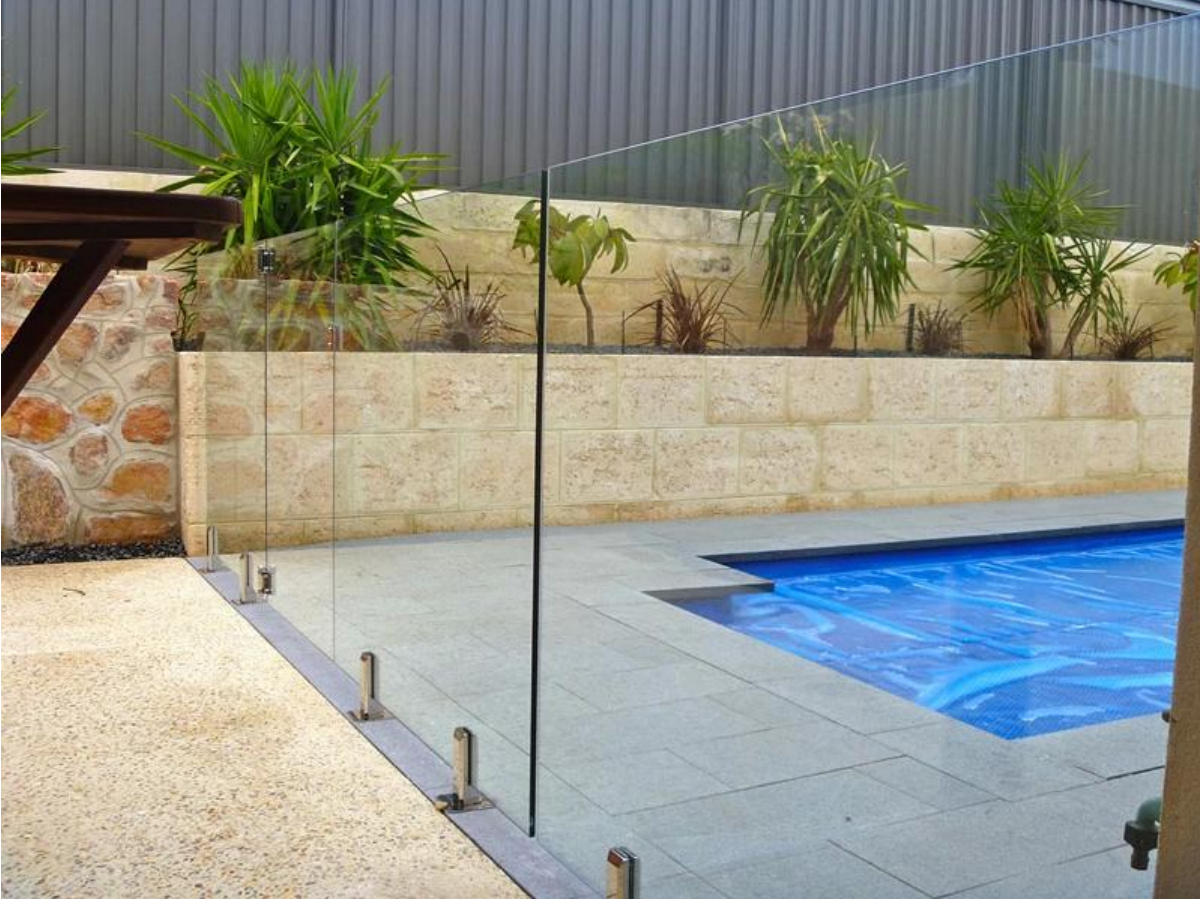

DIY: تركيب الزجاج حنفية


- 1.Mark. من خط الوسط من السياج الزجاج المقترح.
- 2.Determine. موقع حنفية ورسم حدود المناصب ثقب، حفر ثقوب المطلوبة.
- 3.Bolt أو البلاط / بافينغس / الخرسانة / باستخدام مسامير التوسع مسامير الأخشاب التزيين الخشبية.
- 4.Fit. لوحة الغلاف السابقة لتركيب الزجاج بدون إطار.
- 5.Install الزجاج إلى صنادير وتشديد المشبك مع مفتاح ألين الموردة.



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

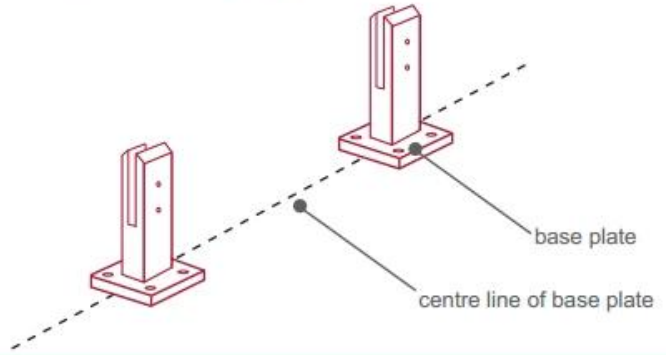

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

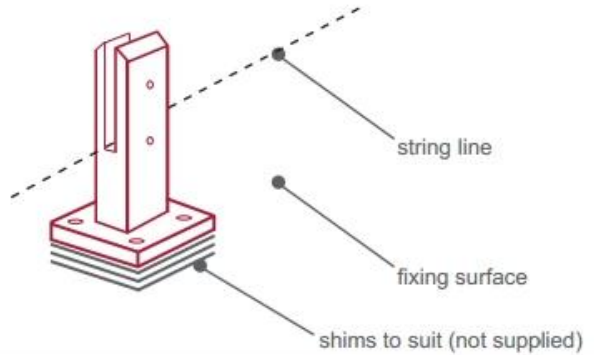

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot

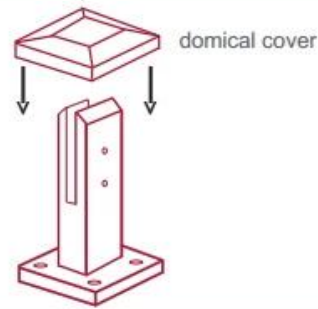

The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

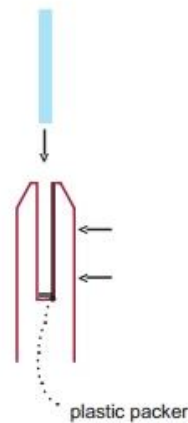

التعبئة والتغليف: SBM الزجاج حنفية

يتم تغليف كل حنفية الزجاج مع غطاء 1 تركيبها مع حقيبة رغوة الجو واحد للحماية من الخدوش. يتم وضع كل حنفية مع حقيبة رغوة في 1 علبة كرتون. 4 جهاز كمبيوتر شخصي مسامير التوسع و أمبير؛ 4 يضع مسامير الخشب لتركيب ملفوفة بواسطة خرطوم مطاطي سميك يوضع جنباً إلى جنب مع 1 حنفية.

معبأة 4 مربعات صغيرة في 1 علبة كرتون كبيرة.
1 مجموعة مفاتيح أداة التثبيت ألين توفيره مجانا في 1 علبة كبيرة.
يتم تغليف كل علبة كرتون كبيرة بشكل فردي مع لف شريط لاند التعبئة الأشرطة.



شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn.

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559.