

côté broches rambarde impasse sans cadre en verre support en verre de montage

SF-50

Matériel: acier inoxydable 304/316

Satin brossé ou poli miroir

Boulon en acier ou vis à bois (vis à bois)

Boulon en acier pour béton ou en acier,
ou vous pouvez utiliser ce boulon passer par la partie de l'installation et le fixer avec l'écrou à l'autre côté.



SF-50

Vis à bois, lag boulon



SF-50

Satin brossé ou poli miroir;




Mirror




Satin

SF-50

Si votre verre est large et plus épais, que nous pouvons faire avec notre SF-50T impasse de verre.

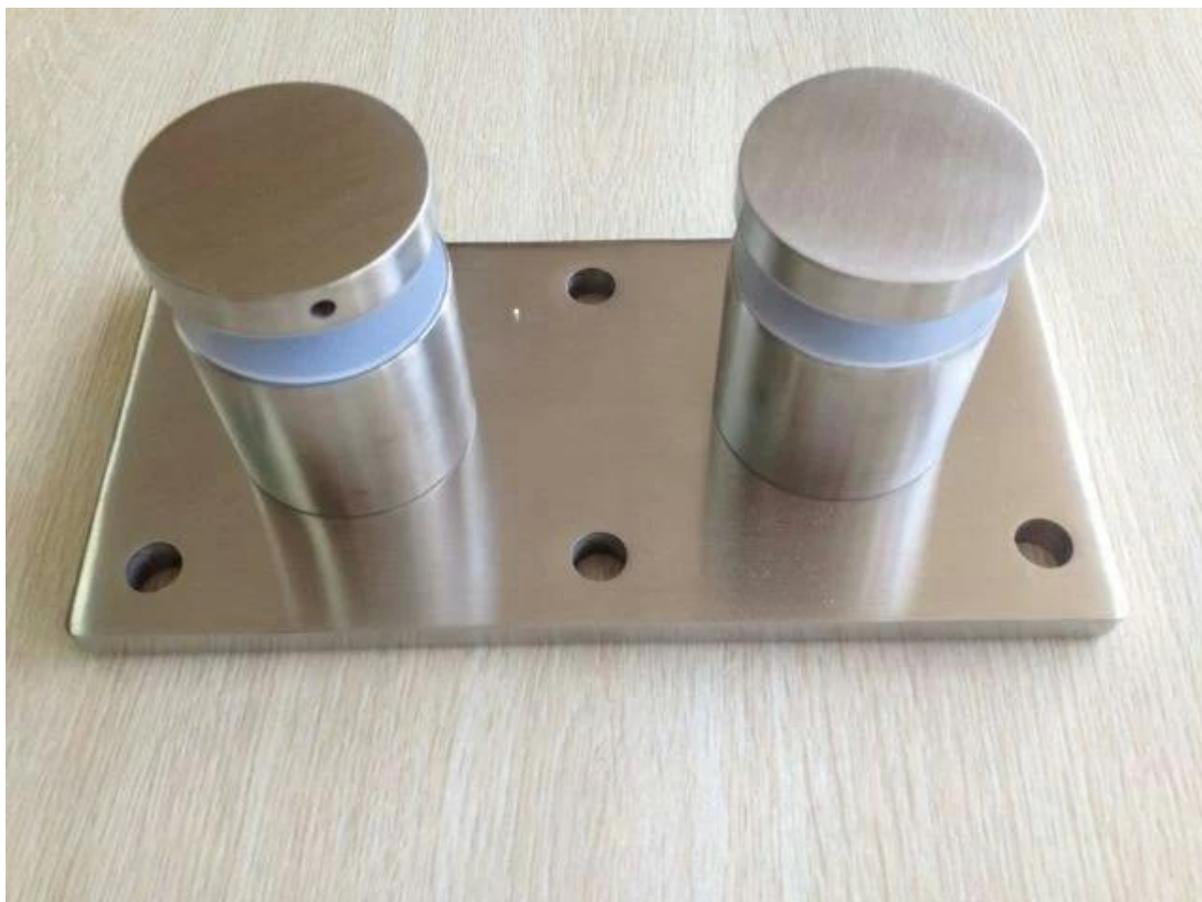

Projet:
Escalier intérieur;

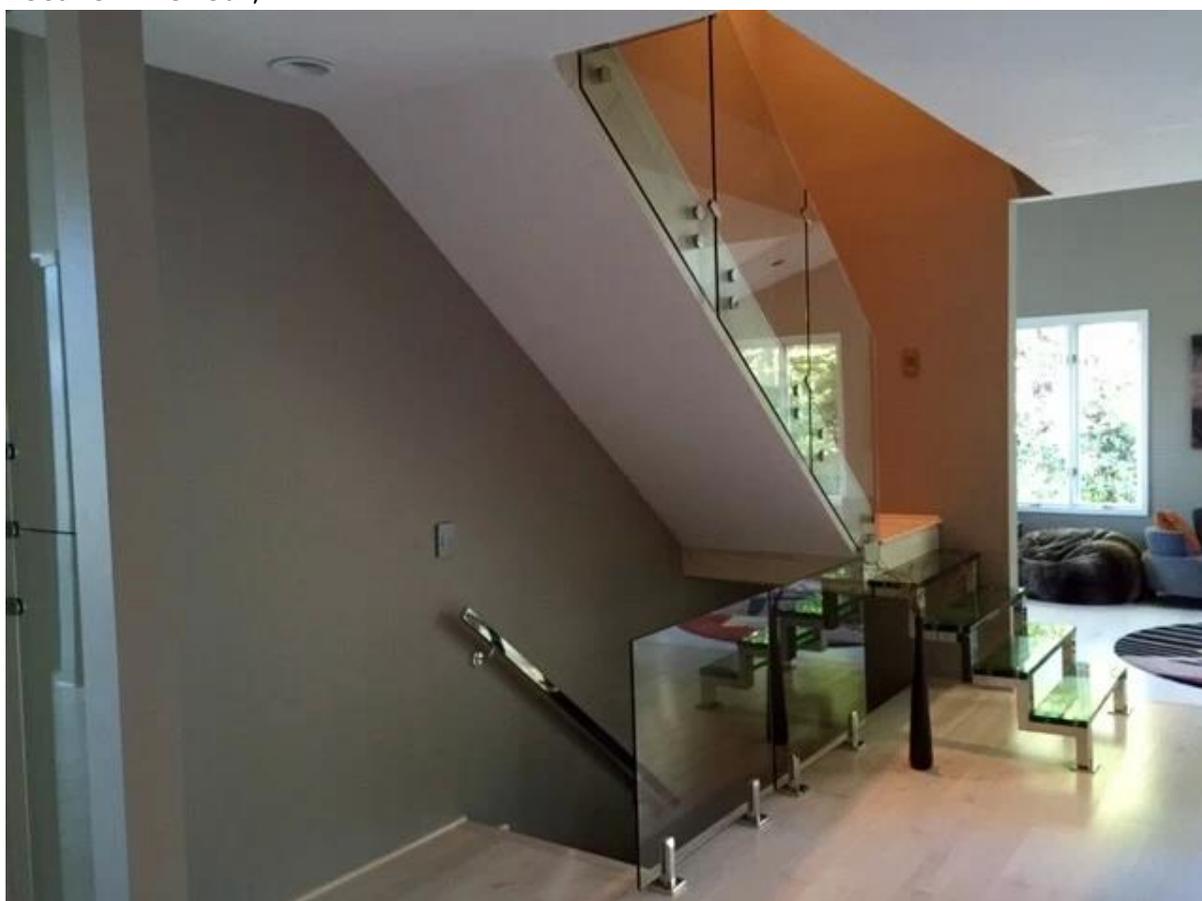

Comparaison



Normalement impasse verre sans cadre est utilisé pour la conception de garde-corps en verre, de toute façon, si vous avez besoin d'ajouter une main courante supérieure, notre mini fente supérieure devrait être un bon choix est votre verre est de 12mm;

Cliquez sur l'image pour plus d'informations:

