

Montaggio laterale staffa corrimano in vetro regolabile per frameless balaustra di vetro o ringhiera di vetro frameless o feameless recinzione di vetro.

Disegno di montaggio è lato fisso.

Montaggio di vetro è quello di fissare 10 mm o 12 millimetri o 15 millimetri di vetro temperato temperato spessore.


Mount Top ferroviario è quello di fissare rotonda o quadrata tubo o guida superiore o corrimano.

P707 foto:



P707

Progetto photo:

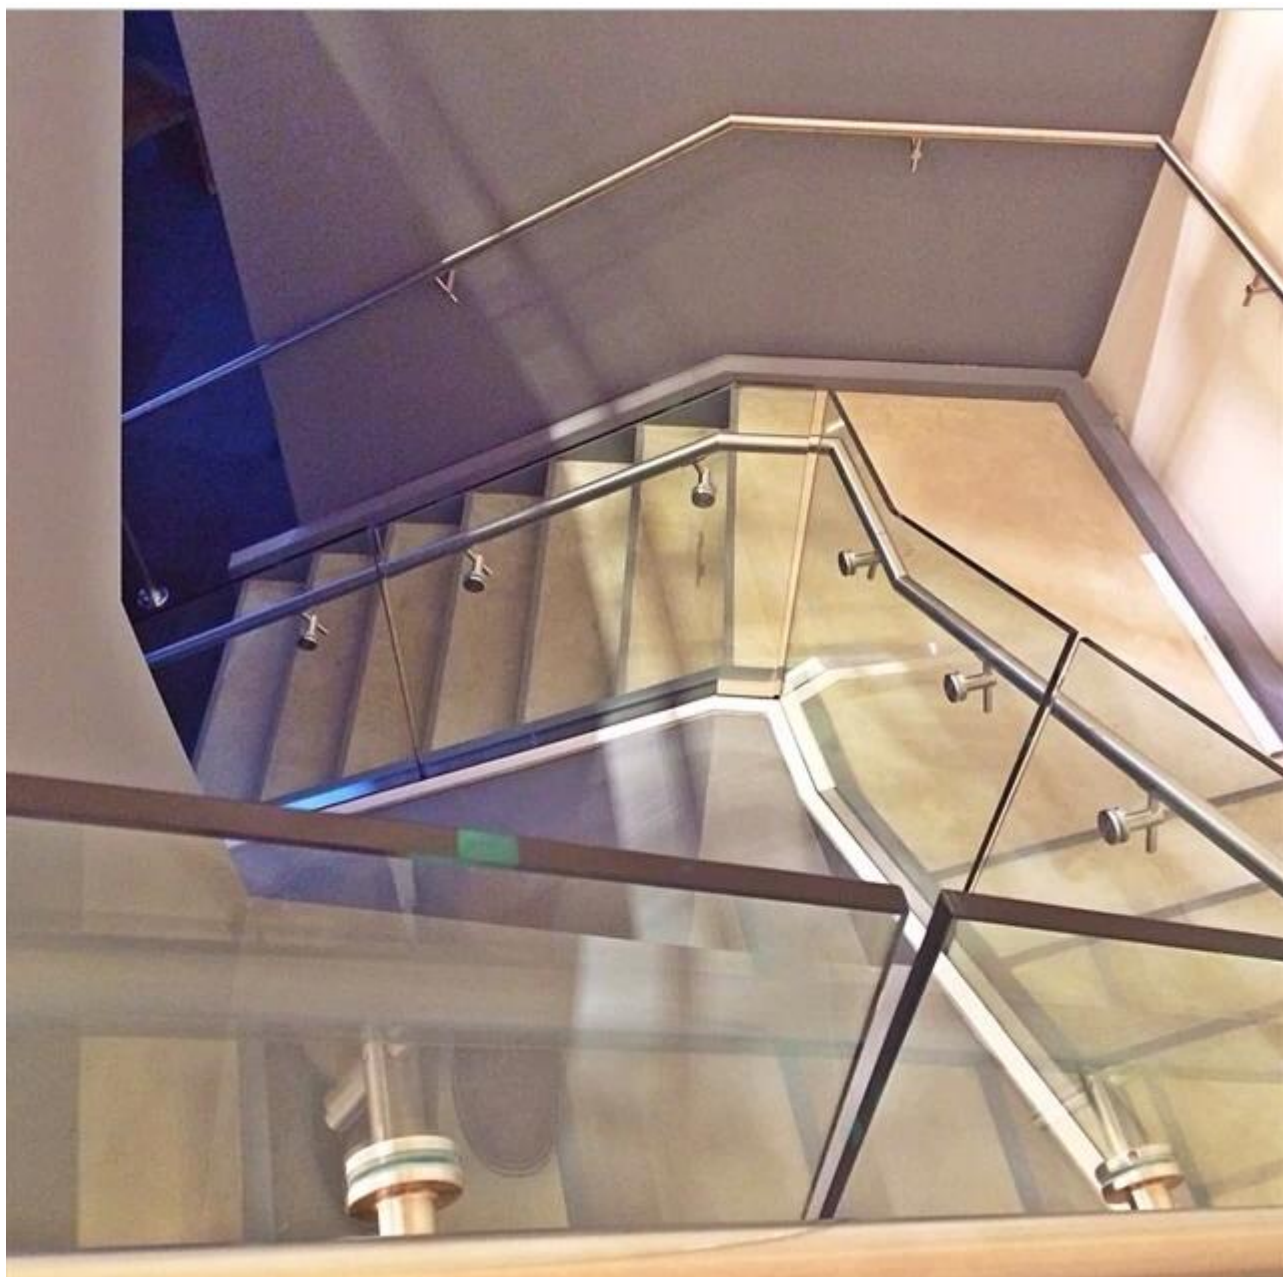

montaggio a parete, staffe corrimano in acciaio inox, vestito per tubi tondi
o tubi corrimano



P705

[staffe, staffe corrimano in vetro regolabili, in acciaio inox staffe di vetro corrimano di montaggio vetro regolabile](#)



P707

[Staffe P703R parete con base inox e piastra di copertura in basso e piatto curvo per tubo tondo sulla parte superiore](#)



P703R

situazione di stallo in acciaio inox, supporto per pannelli in vetro, disegno ringhiera



SF-50T

[In acciaio inox situazione di stallo in vetro per balaustra di vetro frameless](#)



SF-50

[cristallo 12mm in acciaio inox a staffa corrimano tondo per scale, vetro in acciaio inox a turno staffa corrimano posto per balcone](#)



P707