

supporto di montaggio di vetro in vetro senza telaio lato ringhiera stallo pin

SF-50

Materiale: acciaio inossidabile 304/316

Raso satinato o lucidato a specchio

Bullone in acciaio o legno vite (bullone lag)

Bullone in acciaio per cemento o acciaio,
oppure è possibile utilizzare questo bullone passare attraverso la parte di installazione e
fissarlo con il dado a lato.



SF-50

Vite di legno, bulloni lag



SF-50

Raso satinato o lucidato a specchio;




Mirror




Satin

SF-50

Se il vetro è più larga e spessa, che possiamo fare con il nostro vetro stallo SF-50T.

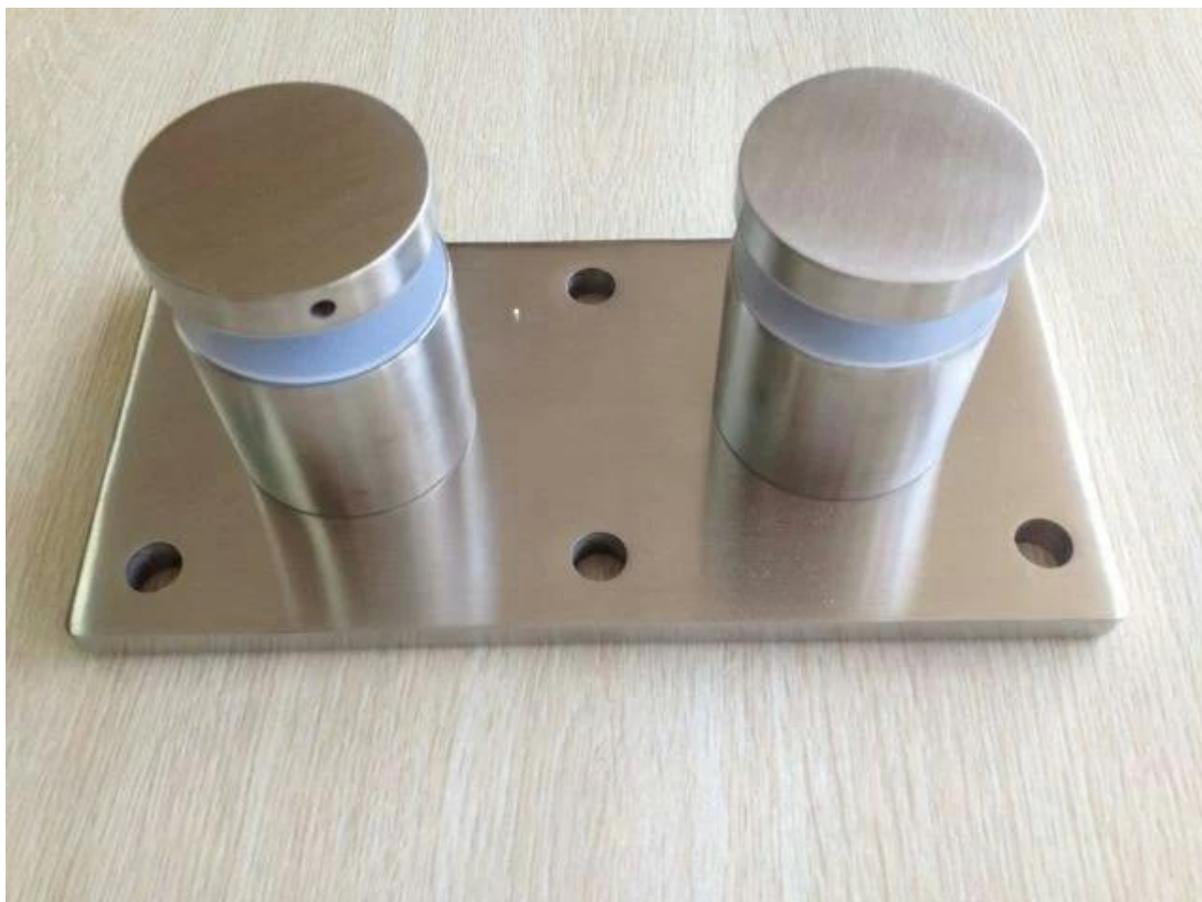

Progetto:
Scala interna;

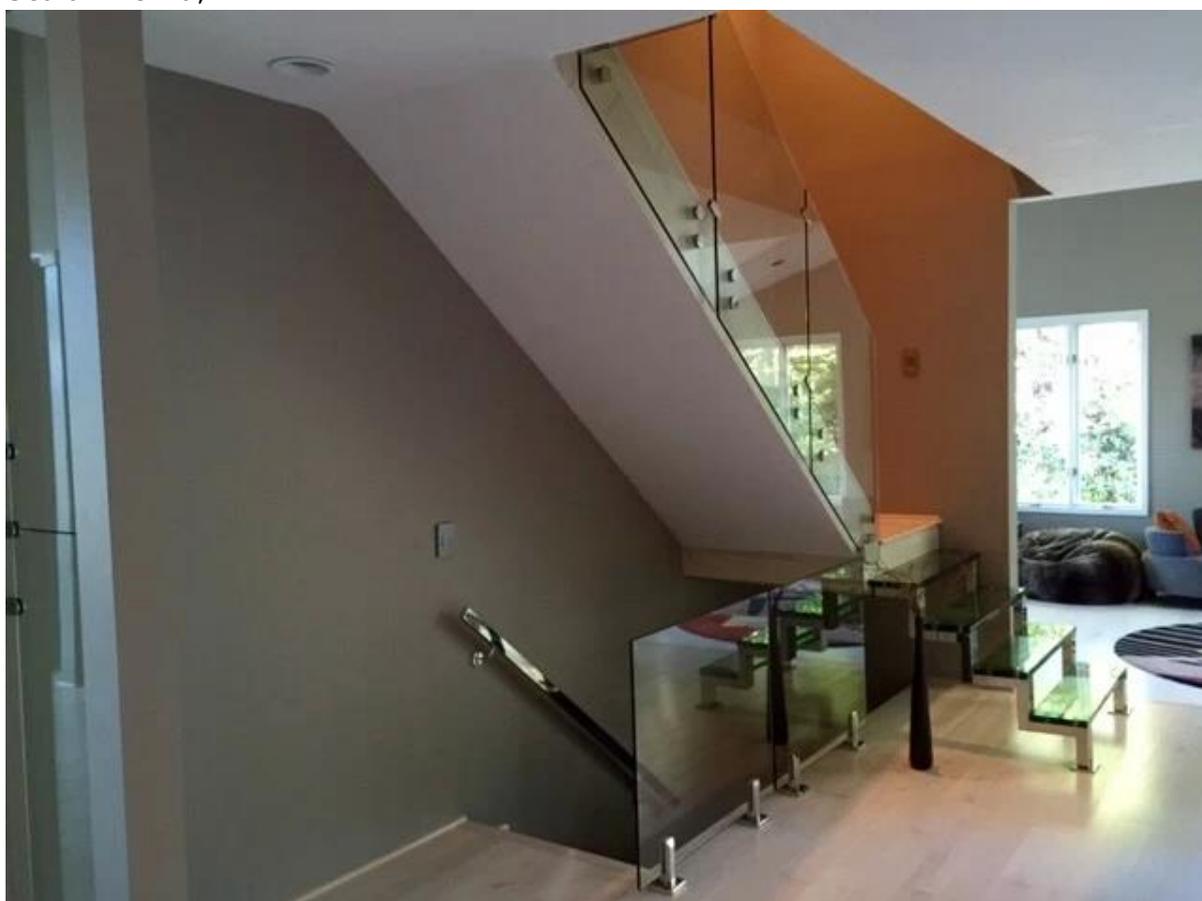

Confronto



Stallo normalmente vetro è utilizzato per la progettazione senza telaio ringhiera di vetro, in ogni caso, se avete bisogno di aggiungere un corrimano superiore, il nostro mini slot superiore dovrebbe essere una buona scelta è il tuo bicchiere è di 12 mm;

Clicca sulla foto per maggiori informazioni:

