

## Dupleks 2205.Spasia Side Conted Glass Spigot do bezramowań szklanych balustrad



### Opis produktu

Produkt MA.mnie	DUPLEX 2205 WSZYSTYCZNY SZKOLNY KLUCZOWY KLUCZOWY DO SZKODLI
Materiał	Stal nierdzewna 316 lub dupleks 2205
koniec	Lustro polerowane / Satyna szczotkowana
Dła Gla.SS T.hickness.	8-13.52mm.
Wysokość	143mm.
Wiertła szklana dziura	Średnica 14mm dziura wymagana w szkle
Termin płatności	Paypal, West Union, T / T
Metoda wytwarzania	Obróbka CNC (wysoka jakość)
Szczegóły pakowania	1) jeden kawałek do jednej torby bąbelkowej, a następnie do jednego białego pudełka 2) 12 sztuk do jednego kartonu kartonowego Lub opakowanie jako wymagania klientów

Podanie	Balkon szklany poręcz, poręcz schody, design balustrady, pływanie ogrodzenie, balustrada bezramowa szyna szkła
Inspekcja fabryki	Witamy
S.obszerny	Dostępne przed zamówieniem
Uchwyt	Montaż powięcia, szklana mocowanie boczne czop mocujący do betonu lub drewna
MOQ.	Bez limitów. Możesz zamówić zgodnie z twoją pracą wymaganie.
OEM i ODM. Usługa	Dostępny

## **Spigotnik ze szkła montażowego Delails.**

1) Zespół montażowy z boku Czopujące zdjęcia Real Shot











2) Rozmiar kleju do montażu bocznego

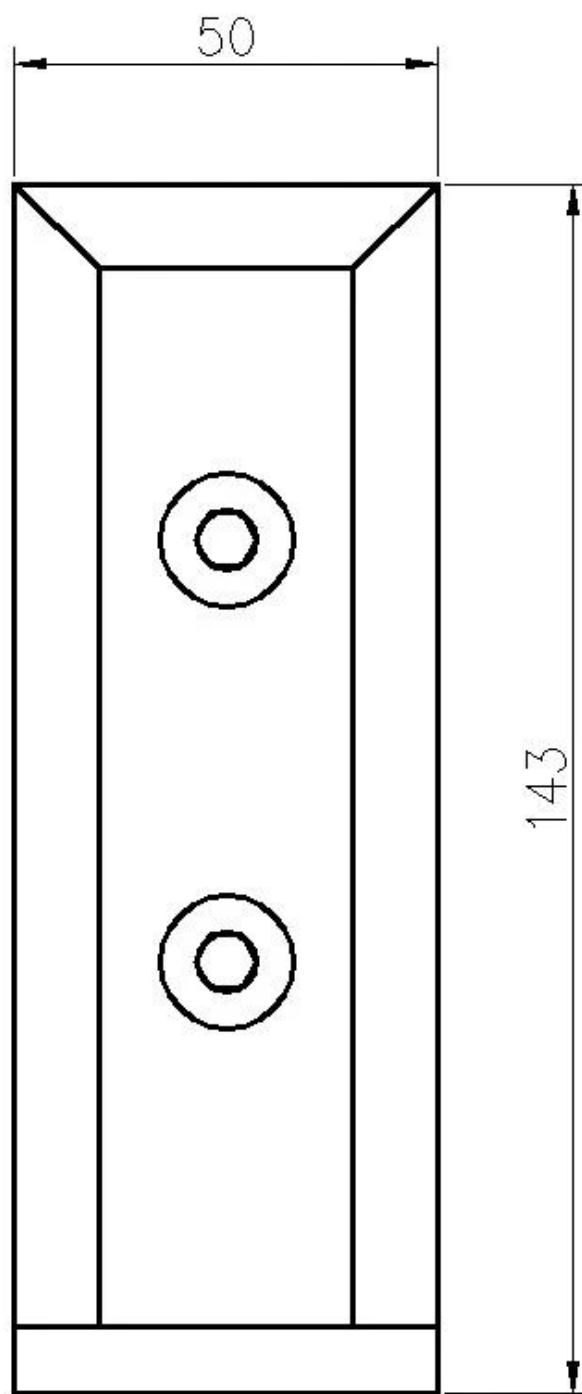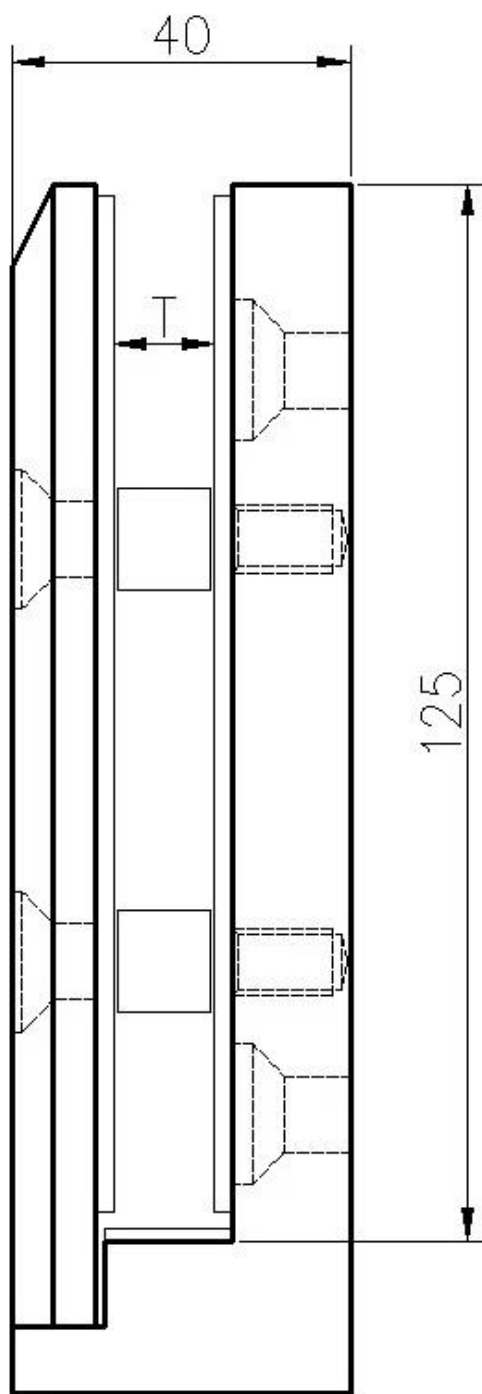

3) instalacja do montażu po stronie



With the front face plate removed, level or align the Clamps to your design plan, taking into account the spacing recommendations and weight limitations shown on the back of this page. Be sure to secure the Clamps to an engineered and approved substrate with appropriate fasteners. You can fabricate the glass ahead of time, however, we recommend calculating hole locations after the Clamps are installed to account for any clamp movement.



Check the layout of the Clamps for alignment, then do a layout for fabricating holes in the glass to meet the installed measurements and spacing between glass panels.



Place the gaskets against the base fitting, both back and bottom lip, then set the glass panel on the base fitting. Next place the front gasket against the glass panel along with the front plate and secure to the base fitting by tightening the two screws. Don't tighten all the way, leave enough play to adjust the glass panel.



After you have achieved the proper alignment tightly secure the front plate screws to finish the installation. Clean the glass and view from a distance to determine if everything matches up and looks good. Adjust if necessary.

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

4) Projekt czopowy do montażu







### **Szkło do montażu bocznego Opakowanie ochronne**

1. Jeden kawałek do jednej torby bąbelkowej, a następnie do jednego białego pudełka.  
12 sztuk do jednego kartonu kartonowego.
2. Opakowanie jako zamówienia klientów.





## **FAQ.**

### **1. ARE YOU YOUSE?**

Tak, jesteśmy fabrycznie.

### **2. Czy oferujesz bezpłatne próbki?**

Tak, oferujemy bezpłatne próbki, ale klienci muszą płacić ekspresowe opłaty.

### **3. Jakie masz materiały?**

Mamy materiał ze stali nierdzewnej 304, 316, 316L i Duplex 2205.

### **4. Co to jest twój moq?**

Wymagany MOQ zamówienia to 1 szt.

### **5. Jaki rodzaj płatności akceptujesz?**

Akceptujemy płatność T / T, LC, Paypal, West Union itp.

### **6. Co to jest twój termin płatności?**

Nasz termin płatności jest T / T (100% lub 30/70) lub L / C na wzrok.

### **7. Jaki jest twój czas dostawy?**

Nasz czas dostawy wynosi od 5 dni do 30 dni na podstawie twojej ilości.

### **8. Czy oferujesz usługę OEM & ODM?**

Tak, oferujemy usługę OEM i ODM.

### **9. Czy oferujesz usługę po sprzedaży?**

Tak, oferujemy obsługę po sprzedaży. Każda reklamacja na zamówienia będą rozpatrywane w czasie w ciągu 12 godzin.

## **Kontakt**

Wszelkie pytania lub pytania, zostaw wiadomość. Wrócimy do Ciebie jak najszybciej!  
Aby uzyskać pilne dochodzenie, skontaktuj się z poniższym:

-Mail: sales04@launch-china.cn.

-Tel: (86-755) 8603 7559

-Skip: Launch\_04.

-Mob / co aplikacja: + 86-15989339827