

Em póRevestimentoB.falta trilhos de mão de aço cor para escadariaexteriorouinteriorusar.Todos os colchetes / parafusos necessários serão fornecidos.

Accessories para trilhos de mão de aço


Trilho do meio do corrimão da escadaria para postar o suporte -



Barra média de corrimão da escadaria, 32 \* 32mm -



Post de corrimão de escadaria 40 \* 40mm-

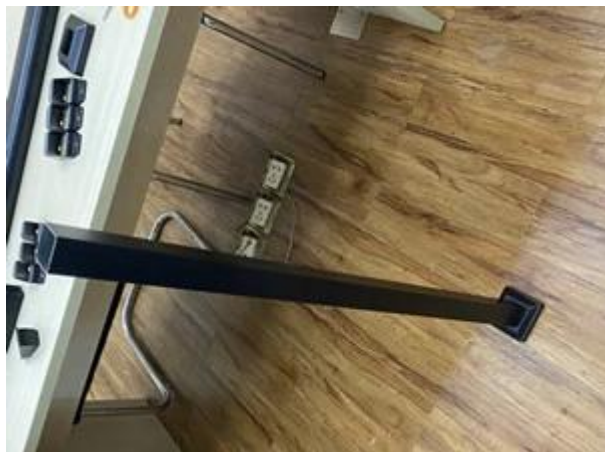

Tubo de corrimão superior da escadaria



Depois da reunião













Guias de instalação



# Guard Rail Assembly Instructions

**Tools Required:** Electrical Power Drill  
(Impact Drill Preferred)

**Overview:** Assemble the rail and position it before marking holes for drilling. Improper installation can lead to failure of rail system or injury.

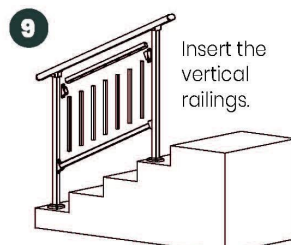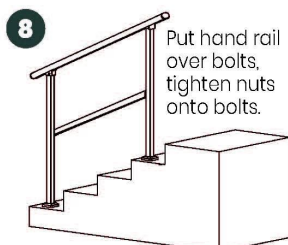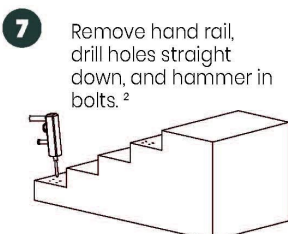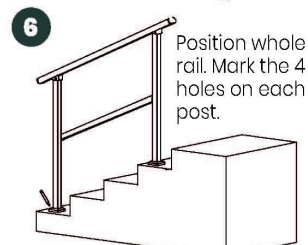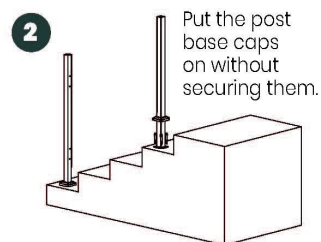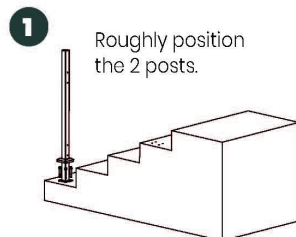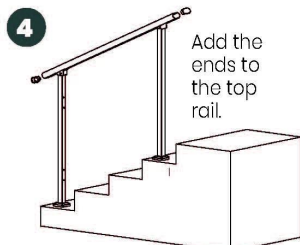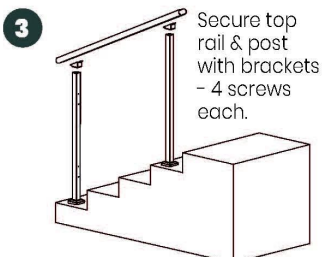

<sup>2</sup> Double check posts are parallel and tight against inside rail before marking holes for drilling.

<sup>1</sup> Inside rail will be loose until each post is secured to the ground.

<sup>3</sup> Push and pull top rail & inside rail to ensure all is secure.

Produção e embalagem de Escadaria e corrimãos. no nosso oficina-



