

suportes impasse aço inoxidável sistema ferroviário de vidro sem moldura para escadas e varandas:

1. Aço inoxidável 304 suportes para escadas interiores ou escadas.
 2. aço inoxidável 316 suportes para varandas exteriores.
- bolt 3. aço ou madeira parafuso (parafuso lag)

Imagem de impasse aço inoxidável com parafuso normal:

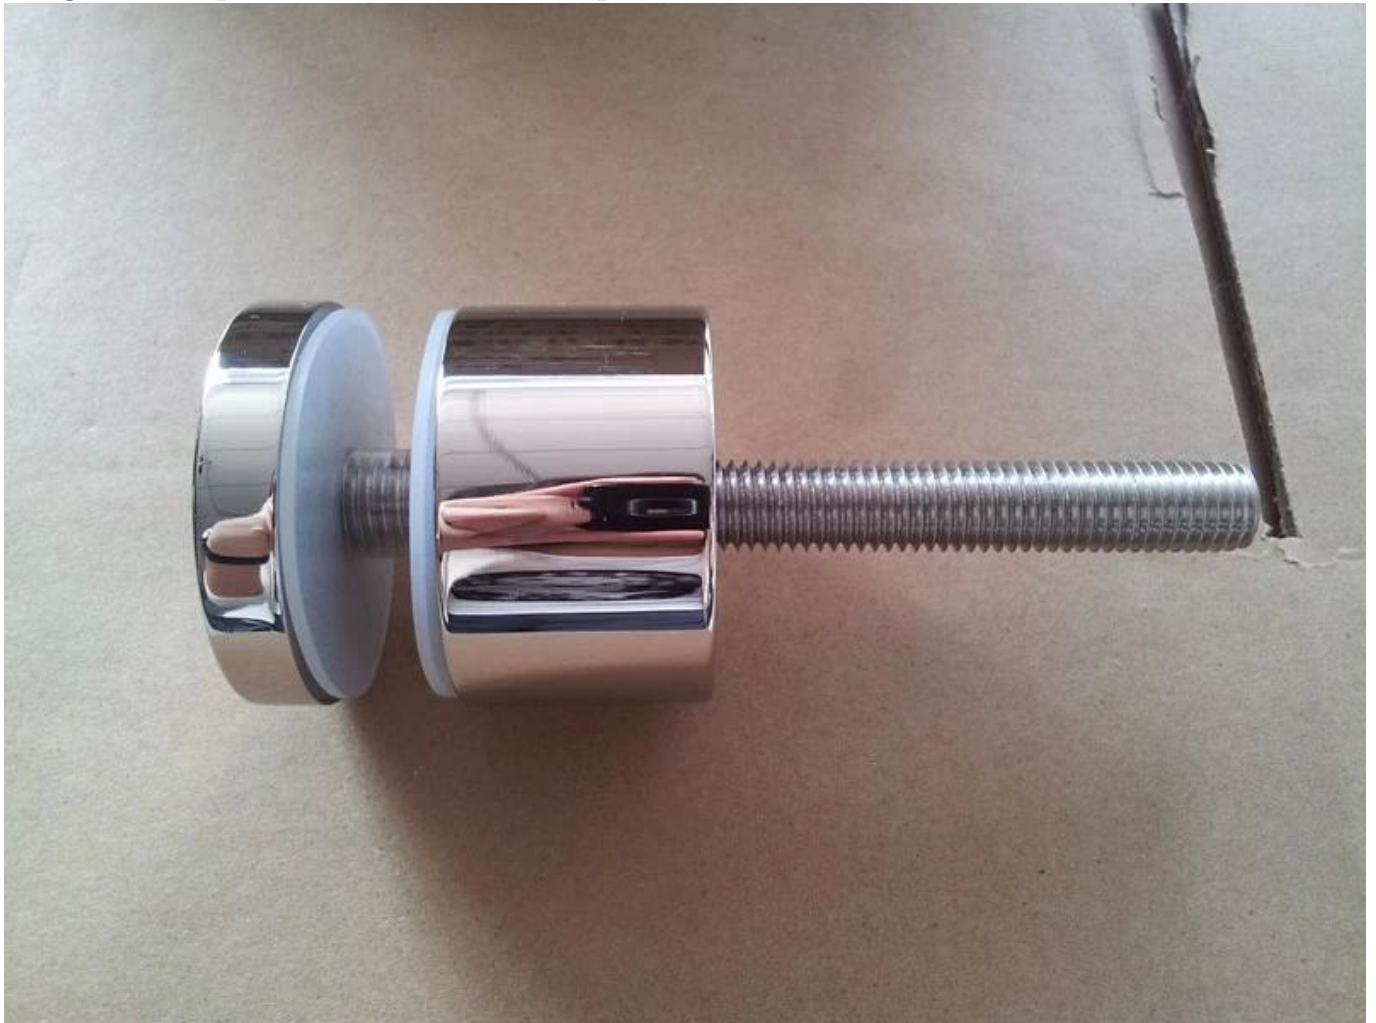


Imagem de impasse aço inoxidável com parafuso lag:



SF-50

Se o vidro é mais largo e espesso, o nosso impasse SF-50T vidro é ok:



Imagem de Frameless vidro corrimão da escada Sistema:



Imagem de Frameless vidro grade varanda Sistema:



Agradecemos a sua opinião, qualquer needs ou pergunta, entre em contato comigo livremente:

Contato: Joey Lan

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: lançamento-02. Mob / WeChat / WhatsApp: 86-18707054903.