

Дуплекс 2205.Стекланный стекланный стекланный стекланный стекланный для безраскаревных стекланных перил



описание продукта

Продукт МА.меня	Дуплекс 2205 боковой монтируемый стекланный стекланный для безрамоглазных стекланных перил
Материал	Нержавеющая сталь 316 или дуплекс 2205
Заканчивать	Зеркало полированный / атлас
Для ГлайSS Т.Гикс	8-13,52 мм
Высота	143 мм
Бурильное стекло отверстие	Диаметр 14 мм отверстие требуется в стекле
Условия оплаты	PayPal, West Union, T / T
Метод производства	ЧПУ обрабатывающая (высокое качество)
Детали упаковки	1) Один кусок в один пузырьковый мешок, затем в одну белую коробку 2) 12 штуки в одну картонную коробку Или упаковка как требования клиентов

Заявление	Балкон Стеклянные перила, Перила лестницы, Дизайн перил для палубы, Забор бассейна, Балюстрада Бесплатные стеклянные перила
Заводская инспекция	Добро пожаловать
Сдостаточно	Доступно перед заказом
устанавливать	Монтаж фасции, бокового монтажа стекла Spigot фиксируя в бетон или древесину
МОQ	Нет ограниченногоОтказ Вы можете заказать согласно вашей работе Требование.
OEM & ODM Услуга	Имеется в наличии

Бокового монтажа стекла Spigot Важные



1) Боковое монтажное стекло Spigot Real Shot Фотографии







2) Бокового монтажа Стекло Spigot Размер

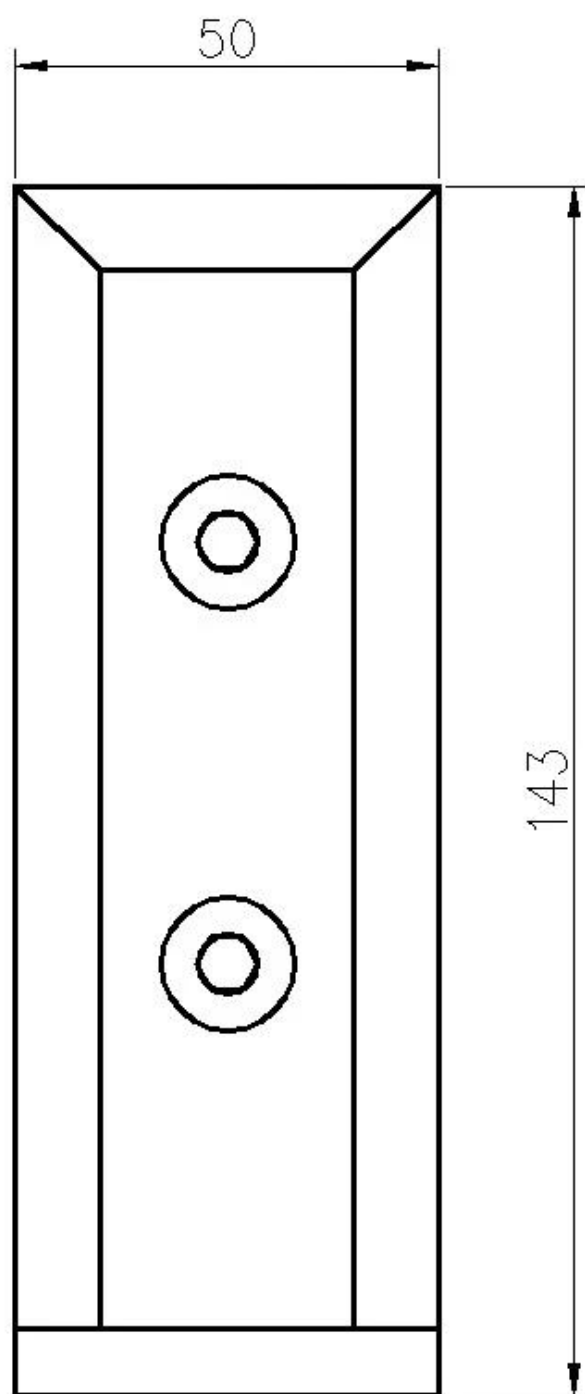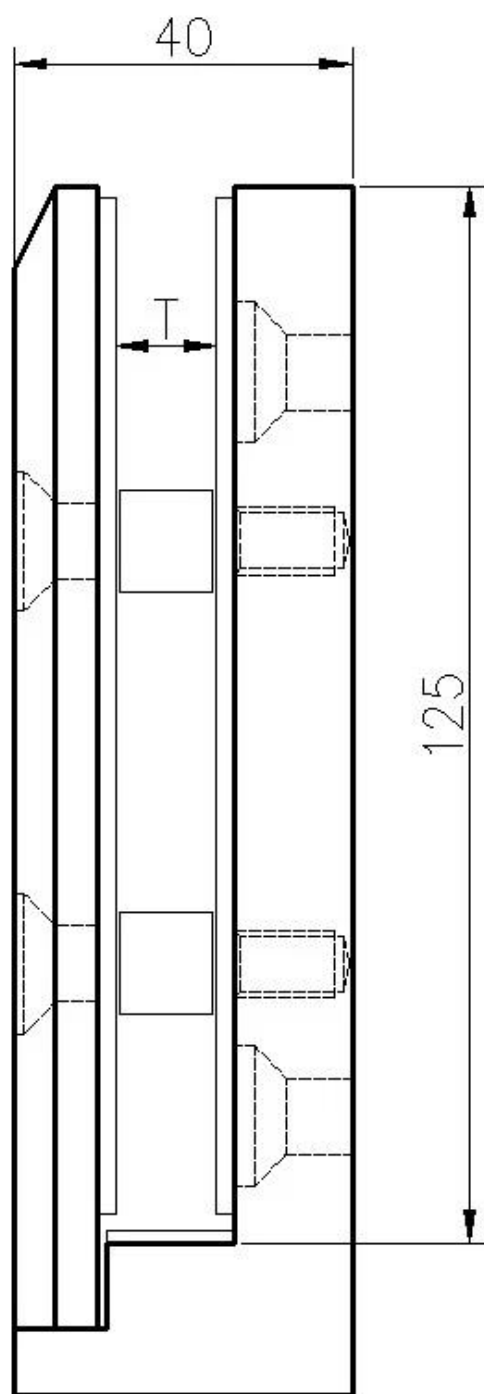

3) бокового монтажа стекла Spigot установка



With the front face plate removed, level or align the Clamps to your design plan, taking into account the spacing recommendations and weight limitations shown on the back of this page. Be sure to secure the Clamps to an engineered and approved substrate with appropriate fasteners. You can fabricate the glass ahead of time, however, we recommend calculating hole locations after the Clamps are installed to account for any clamp movement.



Check the layout of the Clamps for alignment, then do a layout for fabricating holes in the glass to meet the installed measurements and spacing between glass panels.



Place the gaskets against the base fitting, both back and bottom lip, then set the glass panel on the base fitting. Next place the front gasket against the glass panel along with the front plate and secure to the base fitting by tightening the two screws. Don't tighten all the way, leave enough play to adjust the glass panel.



After you have achieved the proper alignment tightly secure the front plate screws to finish the installation. Clean the glass and view from a distance to determine if everything matches up and looks good. Adjust if necessary.

4) Боковой монтажный стеклянный проект Spigot






Боковой монтажный стеклянный Spigot Безопасность Упаковка

1. Один кусок в один пузырьковый мешок, затем в одну белую коробку.

12 штук в одну картонную коробку.
2. Упаковка как преперекся клиентов.



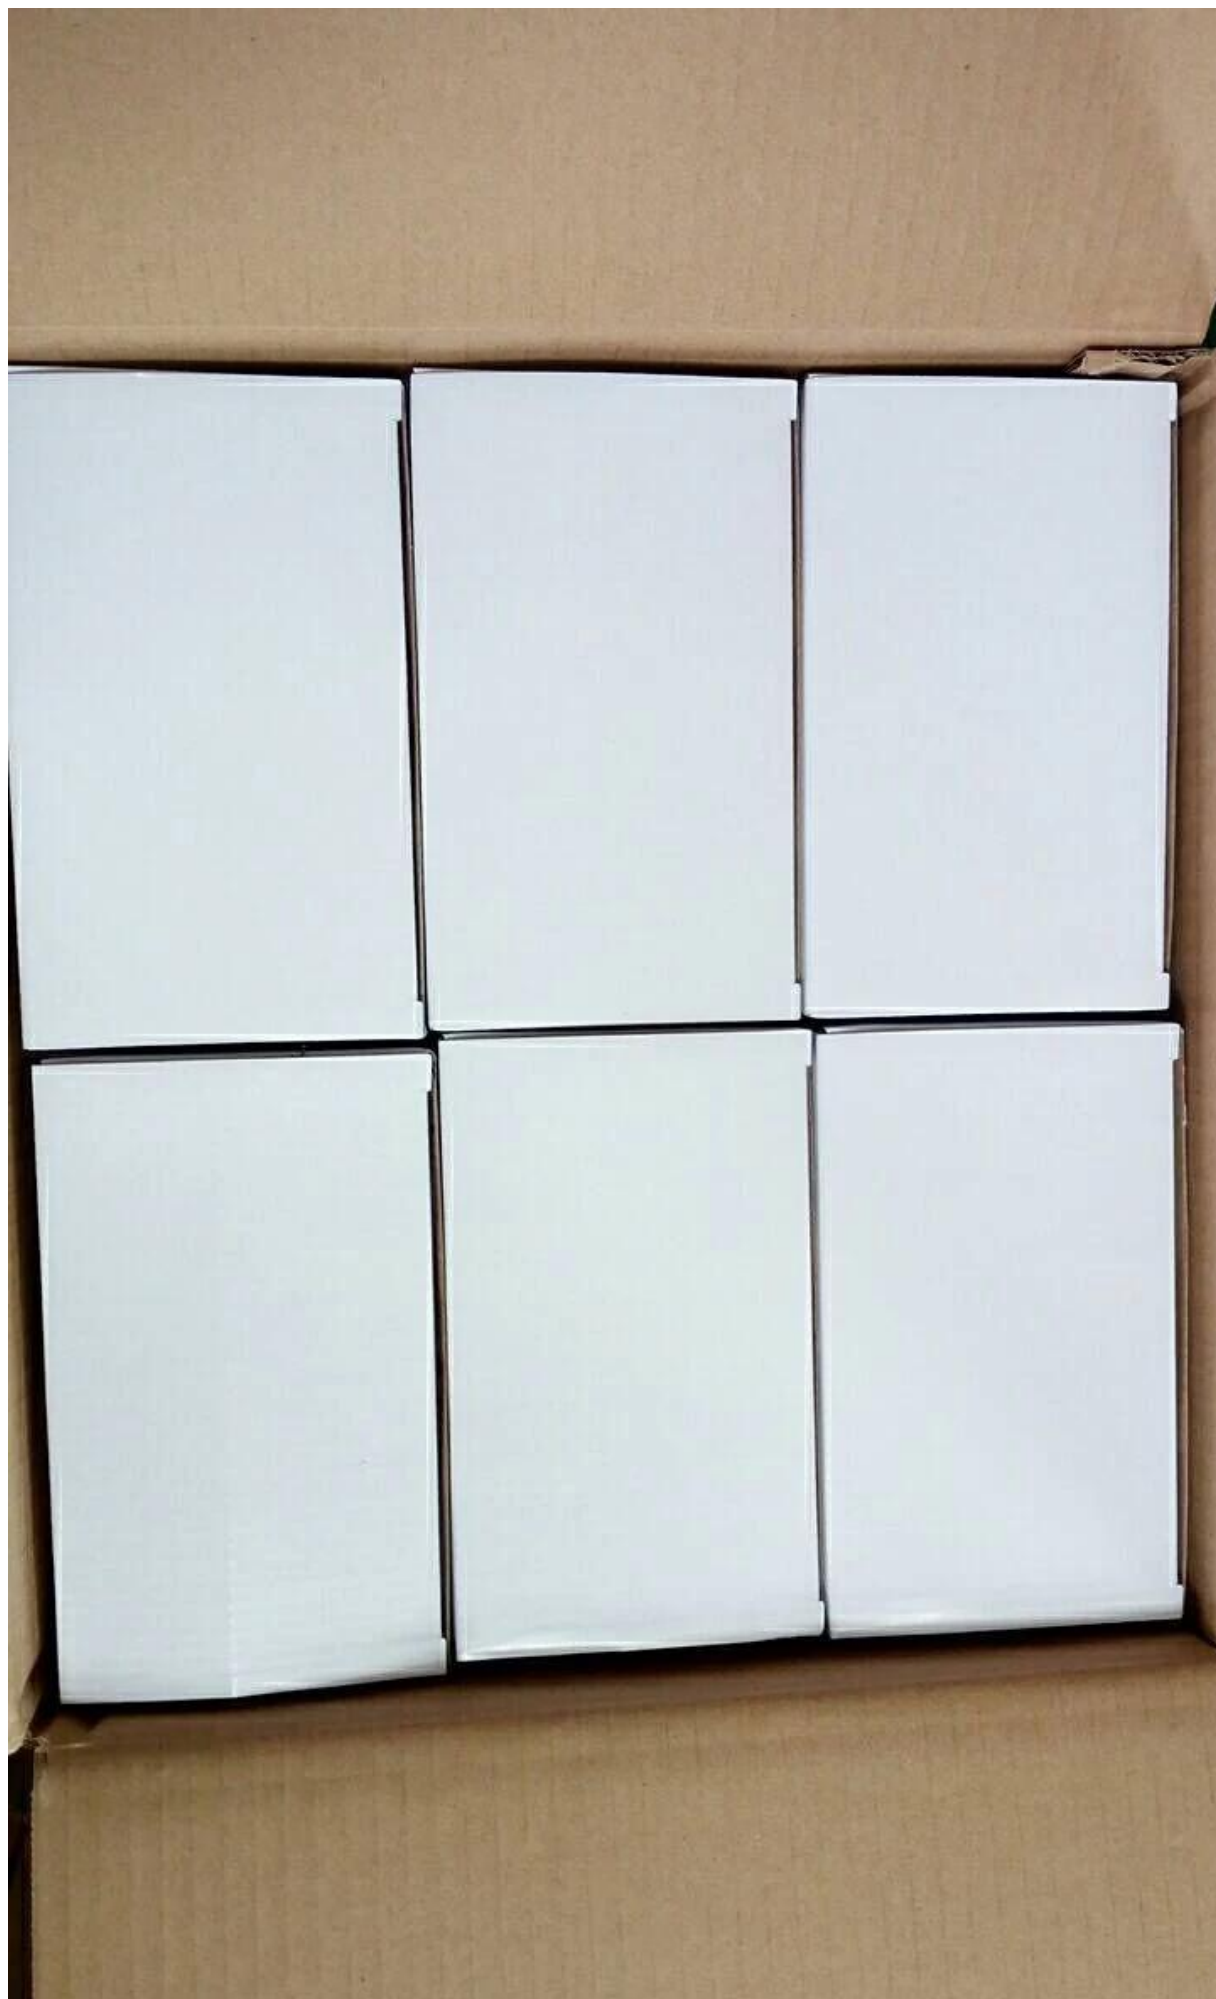

Часто задаваемые вопросы

1. Вы завод

Да, мы фабрика.

2. Вы предлагаете бесплатные образцы?

Да, мы предлагаем бесплатные образцы, но клиенты должны платить экспрессные расходы.

3. Что у вас есть материалы?

У нас есть материал из нержавеющей стали 304, 316, 316л и дуплекс 2205.

4. Какой твой MOQ?

Требуется MOQ по заказу 1 шт.

5. Какой вид оплаты вы принимаете?

Мы принимаем оплату T / T, LC, PayPal, West Union и т. Д.

6. Что ваш платежный срок?

Наш член оплаты является T / T (100% или 30/70) или L / C в поле зрения.

7. Что ваше время доставки?

Наше время доставки составляет от 5 дней до 30 дней на основе вашего количества.

8. Вы предлагаете услугу OEM & ODM?

Да, мы предлагаем обслуживание OEM & ODM.

9. Вы предлагаете послепродажное обслуживание?

Да, мы предлагаем послепродажное обслуживание. Любая жалоба на заказы будет рассматриваться вовремя в течение 12 часов.

Контакт

Любые вопросы или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение. Вернусь к вам как можно скорее!
Для любого срочного запроса, пожалуйста, свяжитесь с Ниже:

-EMAIL: sales04@launch-china.cn

-Тель: (86-755) 8603 7559

-Skype: Launch_04.

-MOB / Whats App: + 86-15989339827