

Inox-Edelstahl-Glas-Zapfen-rahmenlose Glas-Balustrade-Geländer-Unterstützung










Produktbeschreibung

Produkt Ma.mich	Duplex 2205 Edelstahl einstellbar rahmenloser Reling Balustrade-Pool-Zaun-Glas-Zapfen
Material	Duplex 2205 / Edelstahl 316
Standard	Australischer Standard. Als 1926.1-2012. : Sicherheitsbarrieren für Schwimmbäder
Installation	4 x 11mm Zähler versunkener Löcher für Holzschraube oder Senkkopfschraube
Beenden	Spiegel poliert / satin gebürstet / schwarz / gold
Für GlasigSS T.Hickness.	8-13.52mm (kein Loch in Glas erforderlich)
Höhe	168mm.
Basisabdeckungsgröße.	100x100mm für Quadrat, Durchmesser 100 mm für Runde
Montage	Oberflächen- / Bodenmontage
Herstellungsmethode.	Casting (hohe Qualität)
Verpackungsinformationen	1) ein Stück in einen Blasenbeutel, dann in eine weiße Box 2) 12 Stück in 365x330x230mm Pappkarton 3) Verpackung der Anforderungen der Kunden
Anwendung	Poolzaun / Balkon / Deck / Treppenglasgeländer
Fabrik Inspektion	Erhältlich
Sreichlich	Erhältlich
Moq.	10 Stück. Könnte nach Ihrem Job bestellen Erfordernis.

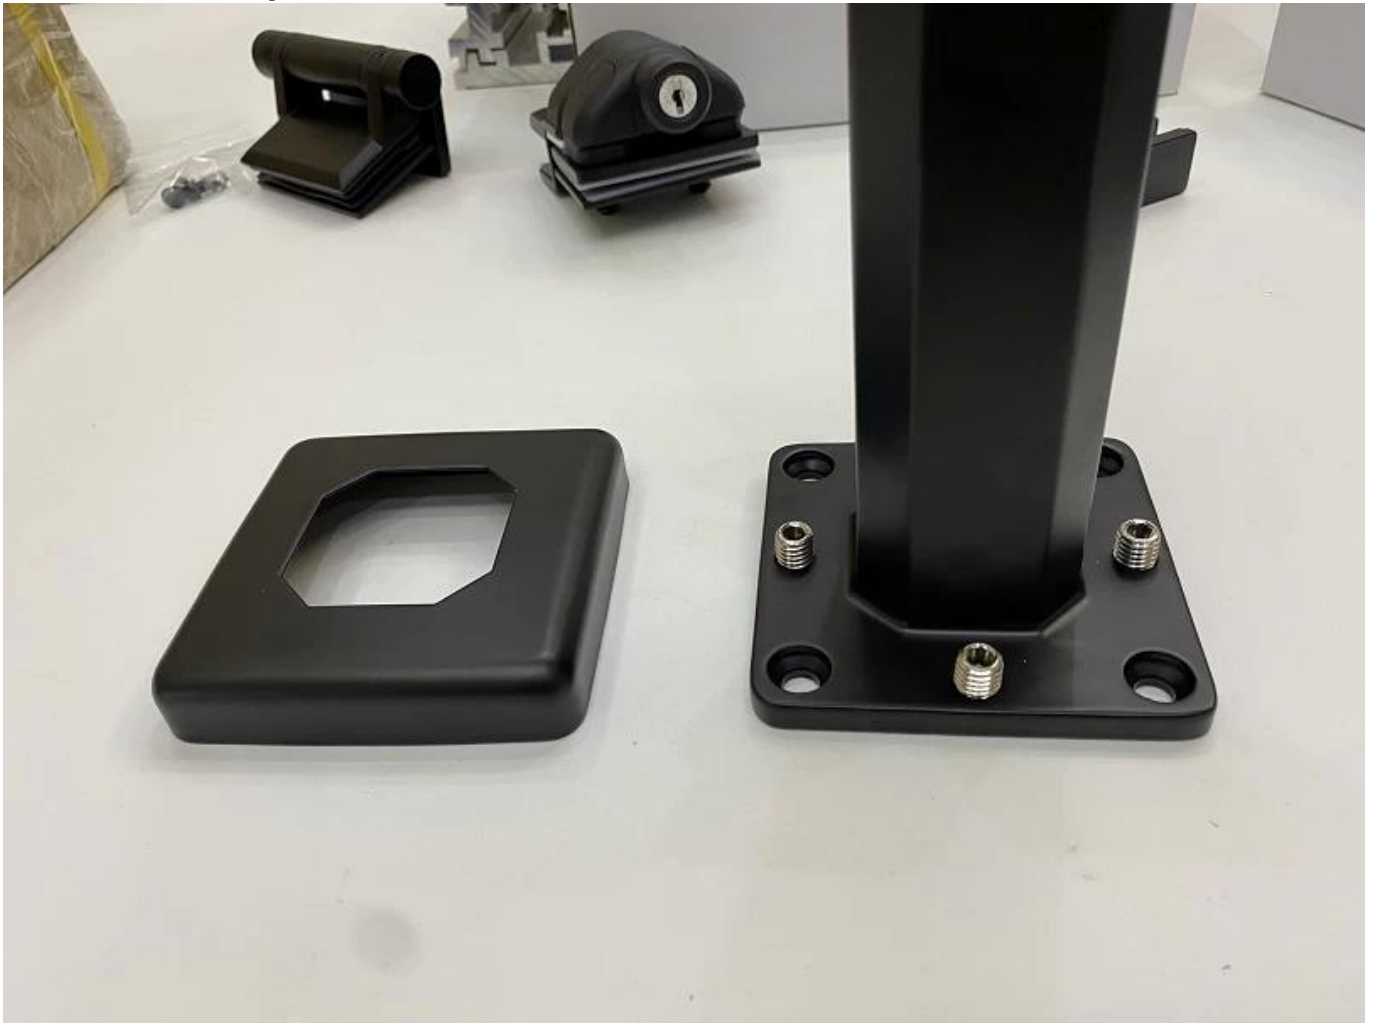- Schwarzmatte pulverbeschichtetes Finish**GlasbeckenzaunzapfenBeachtelten**

1) Glasbeckenzaun Zapfen Technische Zeichnung

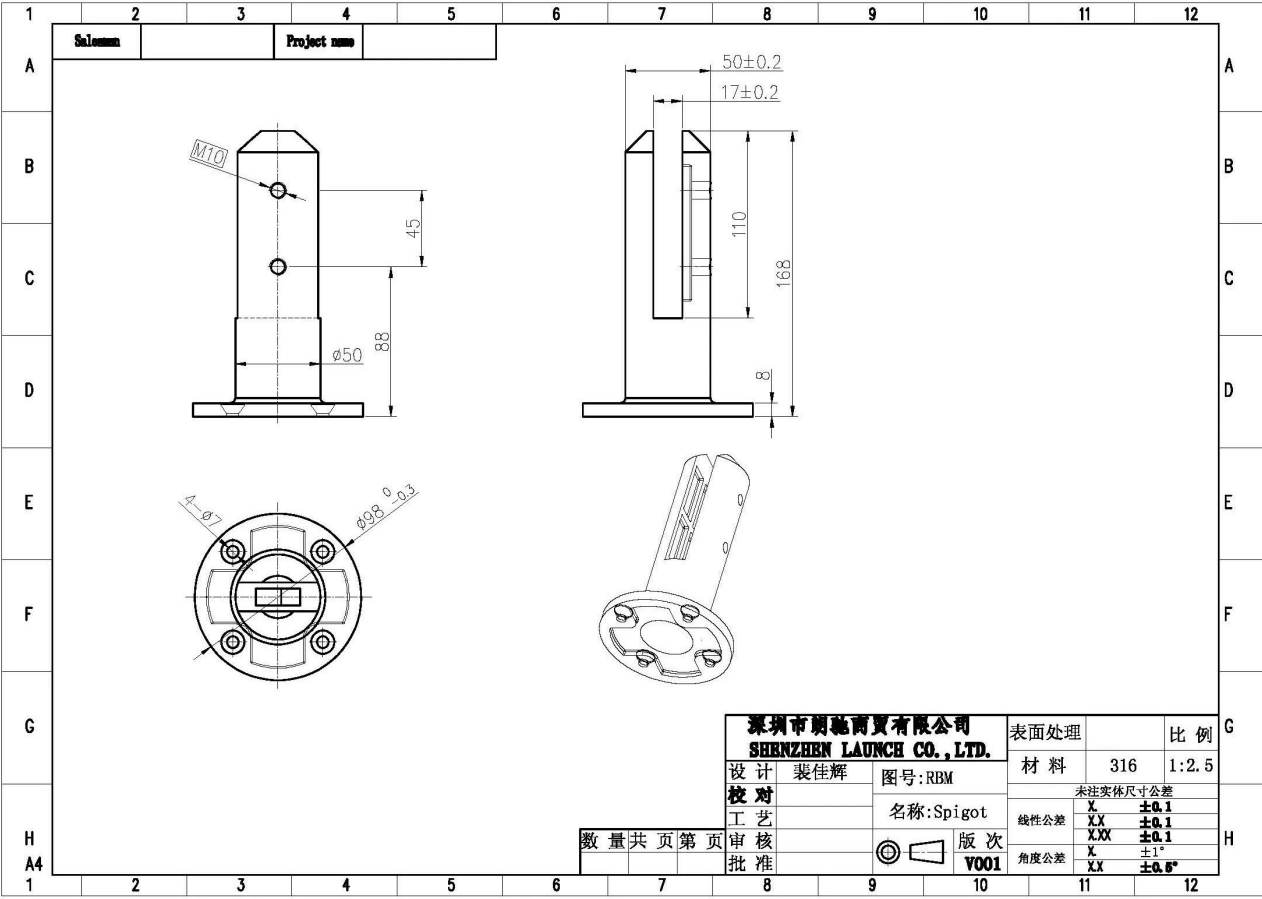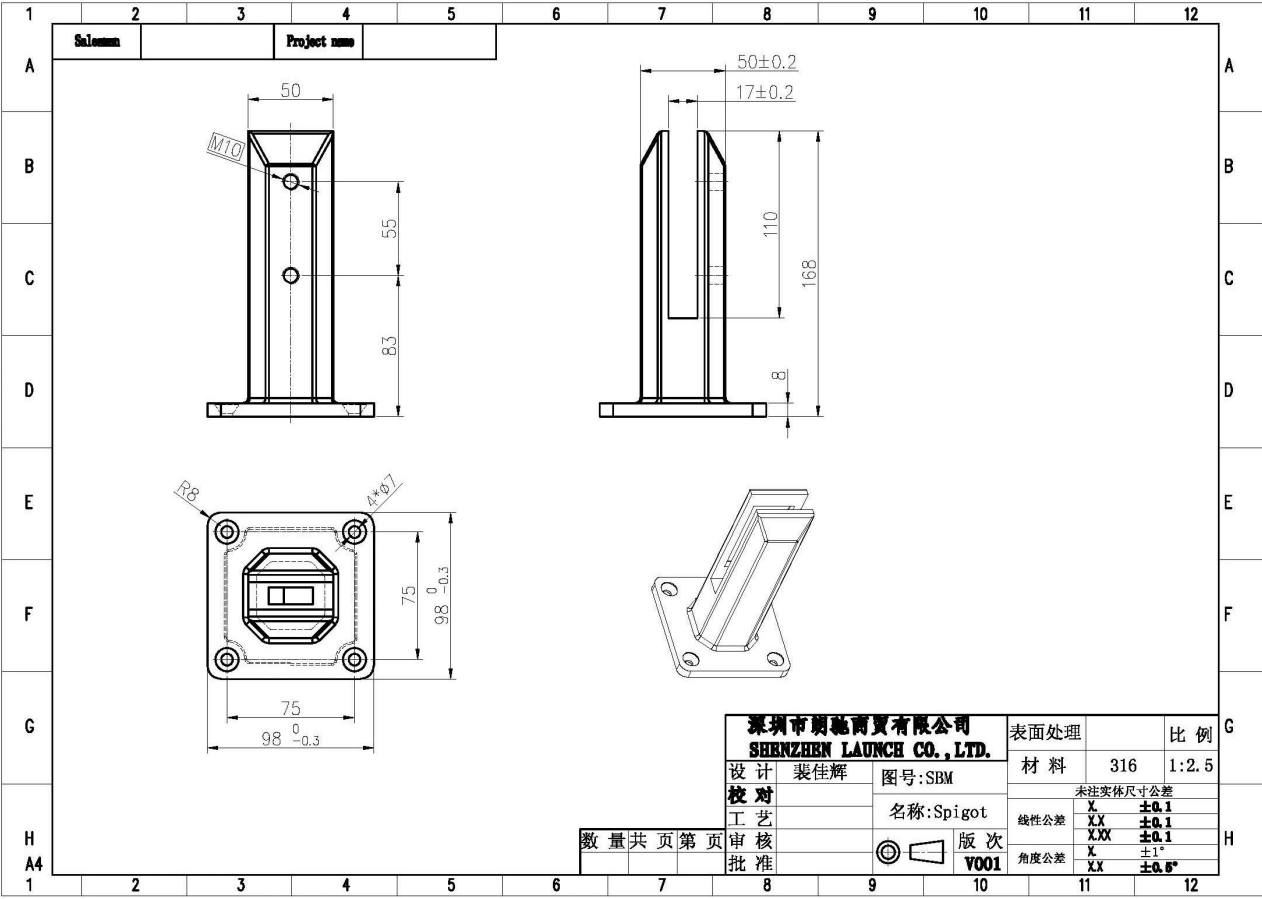

2) Glasbeckenzaun Zapfenbilder

- Spiegelpoliertes Finish



- Satin gebürstetes Finish



RBM



SBM






3) Glasbeckenzaun-Zapfen-Installationsanleitung



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

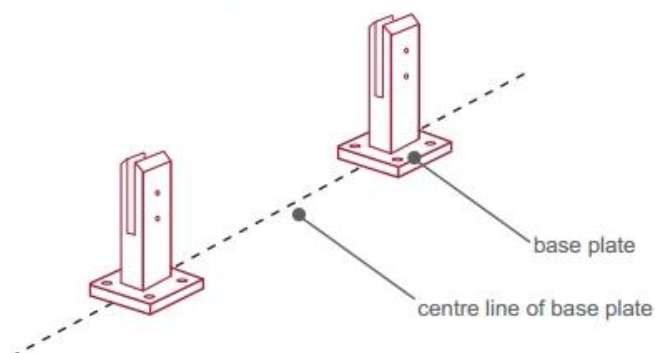

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

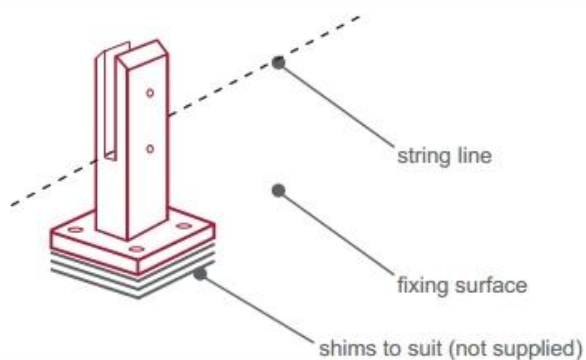

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot

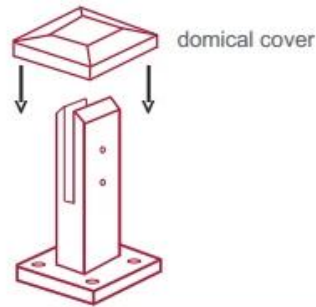

The glass is then installed to the spigots.
Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

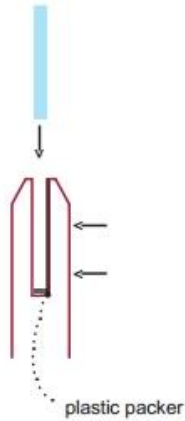

Glasbeckenzaun Zapfensicherheit Verpackung

1. Ein Stück in einen Blasenbeutel, dann in eine weiße Box.
12 Stück in 365x330x230mm Pappkarton.
2. Verpackung als Anforderungen der Kunden.



Glaszapfenklemmen Projekte





FAQ

1. Was material hast du?

SS304, SS316, SS316L, Duplex 2205, ect.

2. Können Sie mir Ihre gesamte Preisliste senden?

Entschuldigung, wie der Preis in Bezug auf viele Faktoren wie Menge, Materialtyp, Oberflächenbehandlung usw., bieten wir Ihnen ein genaues Angebot, nachdem wir Ihre detaillierten Anforderungen bestätigen.

3. Haben Sie OEM & ODM-Service angeboten?

Ja, wir können die Produkte nach Ihren technischen Zeichnungen oder Mustern herstellen. Wir

sind professionell in Investmentguss, Druckguss, Stempel, CNC-Bearbeitung usw.

4. Welche Zahlung, die Sie akzeptieren?

T / T, L / C, PayPal, West Union usw.

5. Was ist Ihre Zahlungsfrist?

T / t (30/70) oder l / c in Sicht.

6. Was ist deine Lieferzeit?

Innerhalb von 5 Werktagen für Hot-Sale-Artikel. 15-25 Arbeitstage für Badewannenaufträge.

7. Mein Anbieter angebotene Service?

Jede Frage nach dem Kauf unserer Produkte werden wir natürlich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

Kontakt

Anfragen oder Fragen, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wird uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden!

Für jede dringende Untersuchung wenden Sie sich bitte in Kontakt:

Kontakt: Eve Chow

E-Mail: sales03@launch-china.cn.

Mob / WhatsApp / Wechat: +8613686807796