

## Charnières de porte en verre pour des douches et des caves sans cadre



Taper	Charnières de porte et de fenêtre
Lieu d'origine	Guangdong, Chine (continentale)
Marque	Kebil
Numéro de modèle	G-w90ss
Nom du produit	Charnière de douche de verre à 90 degrés à mur
Matériel	SS304, SS316; aluminium
Finir	PSS SSS CP BN
Taille	90 * 90mm
Épaisseur du verre	8-12 mm de verre trempé
Palier	45kgs / paire
Foulée	Verre au mur, verre à verre
Fonctionnalité	Facile à installer et durable, sûr
Application	Salle de douche, bureau, hôtel, maison

**180DegréEt90DegréUn verreDoucheCharnière dansInoxydableAcierMatériel:**

Charnières de porte en verre pour des douches et des caves sans cadre



**Charnière de douche en verre de 90 degrés en acier inoxydable et en aluminium:**



**Afficher les détails:**




**Emballage:**





**Instructions d'installation:**

**HINGE PARTS**

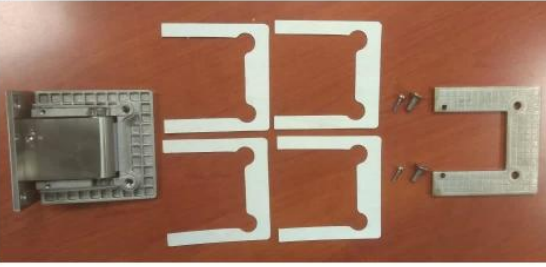

**STEP 1 - LINE UP THE MAIN BODY OF THE HINGE ALONG THE DESIGNATED SLOT OF THE ACRYLIC DOOR**



**NOTE: REFER TO THE PICTURE BELOW AFTER THE DOOR IS INSTALLED.**

**THE ADJUSTMENT TO THE CLOSING SPEED WILL ALREADY BE SET, NO NEED TO ADJUST**

**MAIN BODY CONFIGURATION**



**TOP HALF CONFIGURATION**



**STEP 2 - SANDWICH THE ACRYLIC WITH THE TOP HALF OF THE HINGE, ALIGNING WITH THE MAIN BODY**



**MAKE SURE THE SCREW HEADS FACE INSIDE THE ROOM WHEN ATTACHING THE DOOR.**



**STEP 3 - INSERT THE BOLTS AND TIGHTEN WITH A 4mm HEX KEY**



**Photos de projet:**









**Emballage:**



**Rapport de test:**

## 检测和结果

**检测依据:**

按照客户要求的玻璃夹测试。

**常规测试条件:**

下述的检测程序是在 15°C 至 25°C 湿度为 50%±5 RH 的实验室环境下进行的。在检测前, 检测样品在此实验室环境下保持了至少 24 小时。

详细完整的检测程序在相关的参考标准中可以查阅到, 在此仅作概括。

**样品数量:** 1 对 (样品 1)。如果想了解更多的样品信息和图片, 请查看下述的样品信息页。

检测项目和要求	检测结果
<b>玻璃夹疲劳测试</b> 将两个玻璃夹安装到耐久性测试机的测试门上。将门完全打开, 然后关闭门, 按客户要求的执行此循环测试 (来回运动) 共 50000 个循环。测试中玻璃夹打开限位装置不得受到额外压迫。测试速率为每分钟 10±5 次, 因测试门/玻璃夹自身的控制机械结构限制的除外 (此时, 依据玻璃夹的实际情况选择合适的速率)。测试后, 玻璃夹和其零部件应无损坏和功能丧失。	符合

**备注:**

1. 测试门的尺寸是 590 毫米 高 × 325 毫米 宽 × 27 毫米 厚, 其重量为 50 千克;
2. 循环次数为 50000 和总承重 50 千克由客户指定;
3. 本报告是编号为 SDHL1711024329FT 英文检测报告的中文译本, 如有歧义, 以英文版本为准;
4. 样品信息和图片请看下页。

**S'il vous plaît contactez-nous comme ci-dessous:**

**Veille**

sales03@launch-china.cn

Hp / whatsapp / wechat: +8613686807796